



## Cimbalom basszushúr méretvétele

Kell egy 120-130 cm. hosszú papírszalag, a végére kell egy lyuk. Rá kell akasztani a baloldali tőkére az első basszus hangra a felső Fisz-re, a legbelső akasztószögre. Le kell jelölni a baloldali tőkén lévő talpas rezet vagy rézdrótot, és a hosszúláb rézdrótját.



Rá kell akasztani a szalagot a 15.-k basszushangra az alsó E-re, és ugyanígy le kell jelölni. A baloldali tőkén lévő talpas rezet, és a jobboldali hosszúláb drótját.



Rá kell akasztani a szalagot a második basszushangra a felső F-re, és le kell jelölni a baloldali basszusz láb rézdrótyját, és a jobboldali tőkén lévő talpas réz helyét, vagy drótyját.




Rá kell akasztani a szalagot a 14-k basszushangra az alsó F-re, és ugyanígy le kell jelölni. A baloldali basszusz láb drótját, és a jobb tőkén lévő talpas réz vagy drót helyét.



Kovács Balázs  
Cimbalomkészítő Mester




Az akasztószőges oldalról készítsen egy szögnyomatot, a teljes basszus részről.

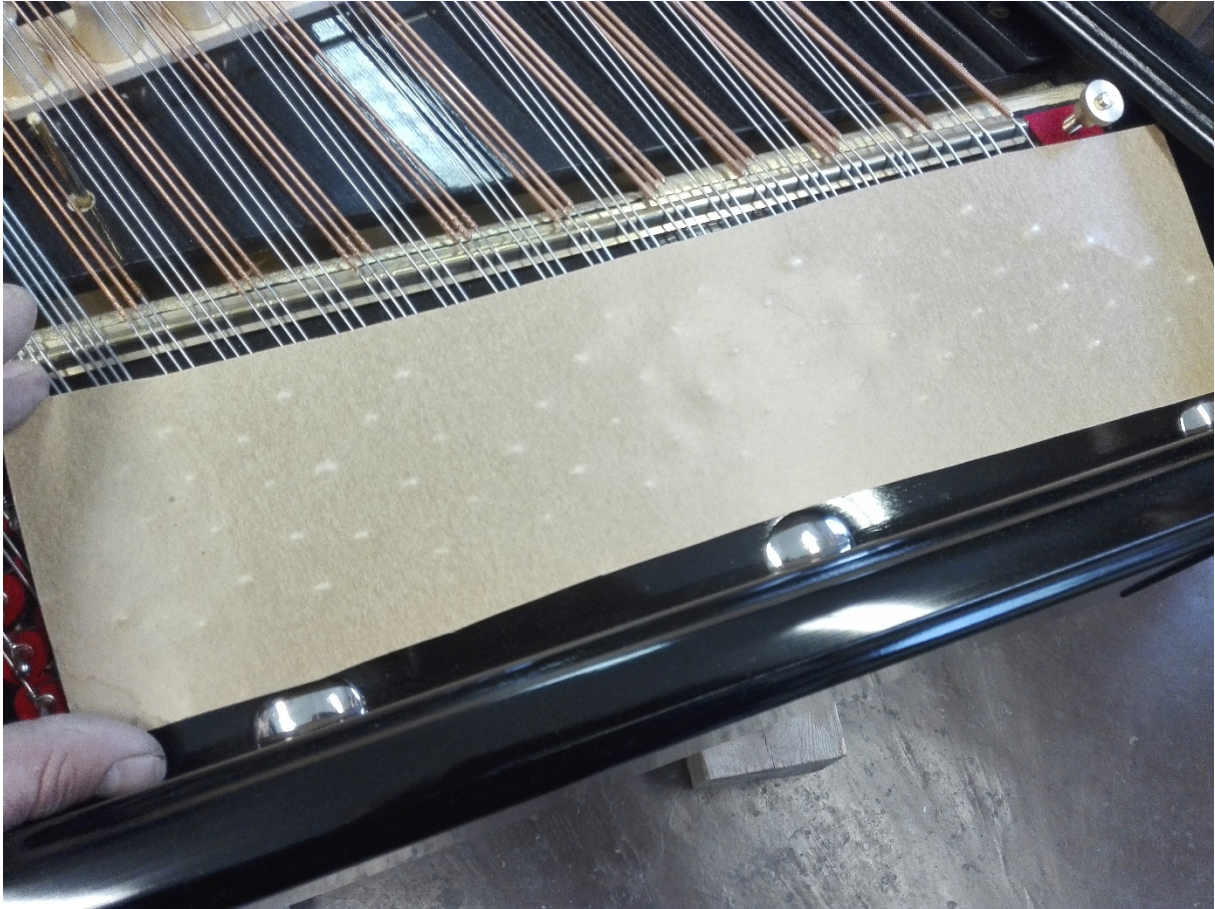

Készítsen egy méretarányos rajzot a cimbalomról, hogy le tudjuk ellenőrizni a méretvételt.



Kovács Balázs  
Cimbalomkészítő Mester

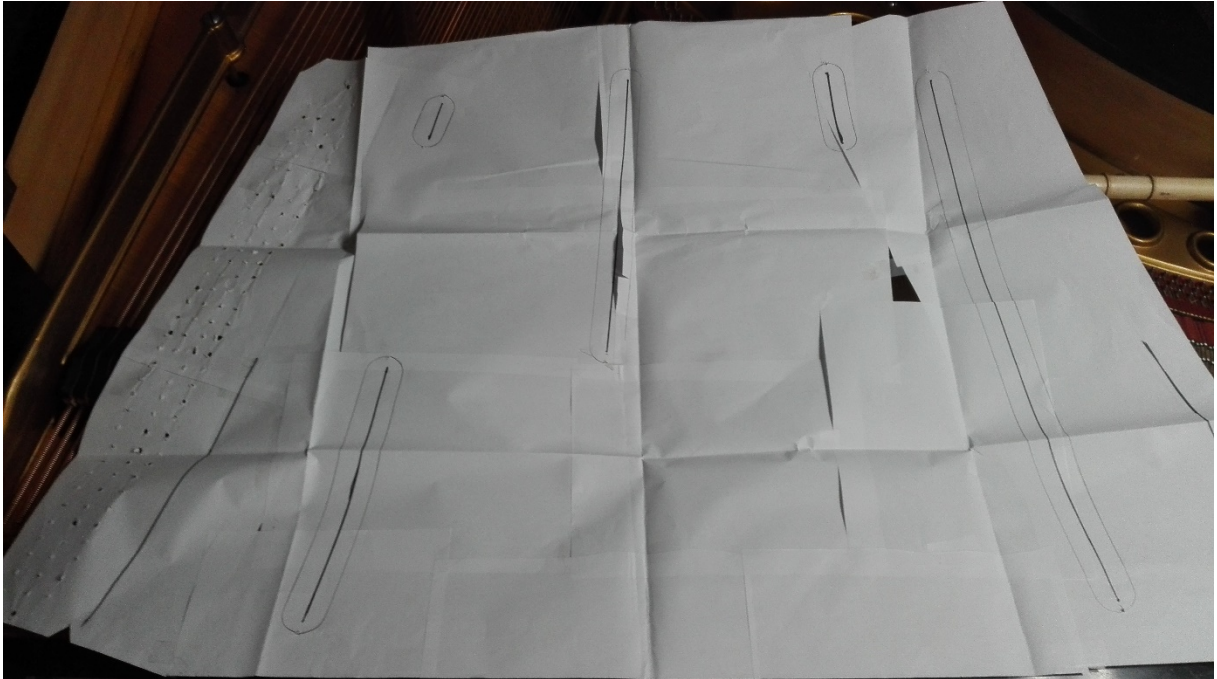

Ezek alapján tudjuk elkészíteni a kért basszushúrokat.